

# HABRUS STRUKTURLEXIKON

## HABRUS STRUCTURE LEXICON

### V Struktur 0,3 mm // V Structure

trockener Pulverschnee, geringe Luftfeuchtigkeit  
dry powder snow, low humidity

### V Struktur 0,5 mm // V Structure

Neuschnee wärmer, mittlere Luftfeuchtigkeit  
new snow warmer, medium humidity

### V Struktur 0,8 mm // V Structure

Neu- und Altschnee, hohe Luftfeuchtigkeit  
new and old snow, high humidity

### Kreuz Struktur 1,0 mm // Cross Structure

Nasser Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit  
wet snow, high humidity

### Kreuz Struktur 1,75 mm // Cross Structure

Nasser bis sehr nasser Schnee,  
sehr hohe Luftfeuchtigkeit  
Wet snow til very wet snow, high humidity

### Linear 0,3 mm // Linear

kalt, überfrozen und eisig  
cold frozen over and icy

### Linear 0,5 mm // Linear

wärmer, überfrozen und eisig  
a bit warm, frozen over and icy

### Linear 1,0 mm // Linear

warm überfrozen und eisig  
warm, frozen over and icy

## IHR WEG ZU UNS

### YOUR WAY TO US



Habrus Skitools  
Talstraße 36  
D-94209 Regen  
Tel. +49 (0) 9921/4543  
Fax +49 (0) 9921/9064429  
E-Mail: [info@habrus.de](mailto:info@habrus.de)  
[www.habrus.de](http://www.habrus.de)

Scan the code:



## BEDIENUNGSANLEITUNG

### STRUKTURGERÄTE

#### V-CUP, X-CUP, STRUKTURRILLER

## OPERATION MANUAL

### STRUCTURE TOOLS

TOOLS FOR SPEED – [WWW.HABRUS.DE](http://WWW.HABRUS.DE)




Alpin

Nordic

Snowboard



Zum Rollenwechsel zuerst die Federbügel einzeln nach innen drehen und diese dann nach oben herausziehen.  
To change the reels, first turn the spring clips inwards one at a time and then pull them out to the top.

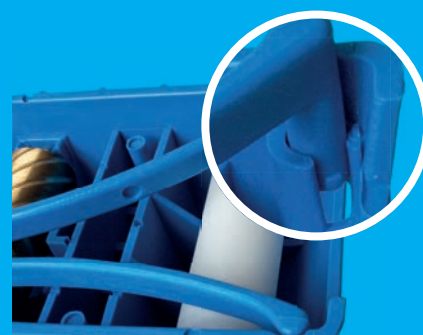

Beide Federbügel sind mit einer Führung zur Sicherung gegen herausfallen ausgestattet.  
Both spring clips are equipped with a guide for protection against falling out.



Bei den V-Strukturen muss die Strukturrolle an der Stelle bei der Öffnung eingelegt werden. Dabei muss die V-Struktur in Richtung der Öffnung zeigen.  
In the case of the V-structures, the structural roller must be inserted at the point at the opening. The V-structure must point in the direction of the opening.



Bei den X-Strukturen gibt es keine spezielle Einlegungs-vorschrift, diese ist Ihnen überlassen.  
With the X-structures, there is no special insertion rule, this is up to you.



Zum wechseln der Einsätze beim Strukturroller, die Federbügel herausnehmen, die Schraube lösen und den Einsatz auswechseln. Die Schraube danach wieder festdrehen (nicht mit Gewalt).  
To change the inserts on the structure roller, remove the spring clips, loosen the screw and replace the insert. Then tighten the screw again (not forcefully).



TIPP:  
Struktur zum Schluss mit Microfinishbürste restlos freilegen.  
TIP:  
Completely expose structure at the end with Micro-finish brush.

Der Ski muss fest in einen (Habrus-) Wachsbock eingespannt werden. Er wird dann mit dem Strukturgerät in Pfeilrichtung von der Skispitze aus, mit Druck auf das Gerät, in Richtung Skiende strukturiert.  
The ski must be firmly clamped in a (Habrus) ski vise. He is then structured with the structural device in the direction of arrow from the ski tip, with pressure on the device in the direction of the ski end.